

# Aslast Indicator

[www.aslast.nl](http://www.aslast.nl)

Maximaal  
laden, zonder  
boete!



Met de Aslast Indicator kunt u eenvoudig aslast-overbelading signaleren.

Nauwkeurige sensoren meten links en rechts de balgdruk. Intelligente software rekent vervolgens deze gemeten balgdruk om naar aslast. Wanneer een vooraf ingestelde waarde is bereikt, bijv. 80% aslast, begint de led indicator langzaam te knipperen. Naarmate de aslast verder toeneemt, gaat de led indicator steeds sneller knipperen. Tot deze de volgende ingestelde waarde, bijv. 100% aslast, bereikt. Waarna de led indicator continue blijft branden. Deze led indicator is gecombineerd met een uitschakelbare buzzer.

**Golstein**  
weegsystemen



Surf snel  
naar  
aslast.nl!

### Unieke eigenschappen van de Aslast Indicator:


- zeer nauwkeurige overbeladings-signalering
- meting is standaard links en rechts
- eenvoudig en praktisch in het gebruik
- low cost oplossing
- eenvoudig te monteren en te programmeren

Neem voor meer  
informatie of voor  
onze servicedienst  
gerust contact op!

Golstein B.V.  
Hamsestraat 9-C  
4043 LE Opheusden  
Nederland

T: +31(0)488-440755  
F: +31(0)488-440816

[www.aslast.nl](http://www.aslast.nl)  
[info@aslast.nl](mailto:info@aslast.nl)

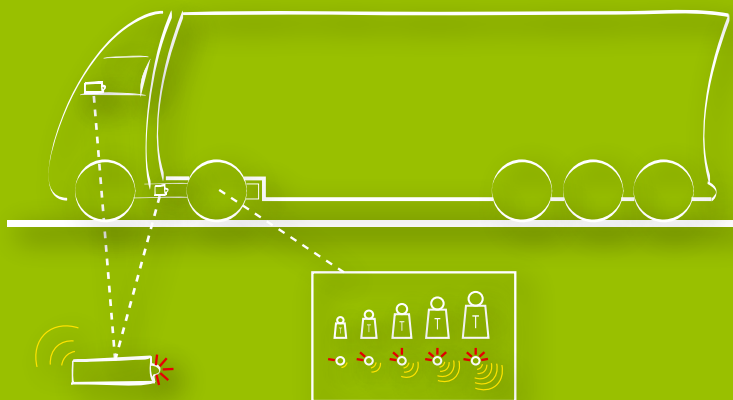

Montage van de Aslast Indicator is zowel mogelijk in de cabine, als aan de buitenkant van het voertuig, in een waterdichte en robuuste behuizing.

Wilt u precies weten of u wel of niet overbeladen bent, dan is deze Aslast Indicator een handig en betrouwbaar hulpmiddel.

Zodat u overschrijding van de aslast en eventuele boetes hiervoor kunt voorkomen.

**Golstein**  
weegsystemen